

ACCROJET.COM

LE SITE DES ACCROS 

1. Employer du ruban pour placer le décalque de vinyle dans l'emplacement approprié sur le Jet (position).



2. Appliquer un ruban adhésif horizontale au dessus du décalque de vinyle.
Tu peu réaliser les mêmes résultats désirés dans d'autres position, gauche droits par exemple.



3. Décolle le support, garder l'adhésif hors de la surface du jet.




4. Pulvériser sur l'adhésif de l'eau savonneuse.

Préparation de l'eau savonneuse (liquide vaisselle + eau, à 0.5% de liquide vaisselle)


NOTE : c'est la meilleure méthode pour diminuer les bulles d'air, ceci diminue la chance d'obtenir une erreur sur la pose du sticker.

Le mouillage peut détruire le papier de support et faire un désordre de vos décalques et probablement ruiner le décalque alors fait très attention, cette opération doit réussir au premier essai.

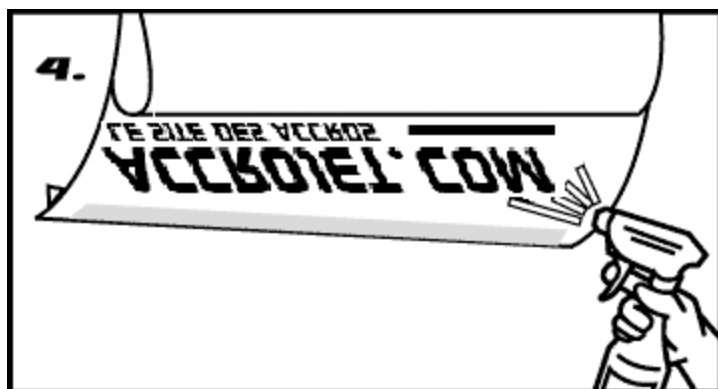

5. Permettre au décalque de vinyle de coller sur le jet. Employer toujours une pression ferme sur la raclette. Commencer en haut au centre. Abaisser le sticker sur la coque du jet au fur et à mesure que la raclette évolue sur le sticker.

Travaille verticalement en utilisant un mouvement rapide tout en inclinant légèrement la raclette. Ceci repousse l'eau savonneuse ainsi que l'air sous le vinyle.

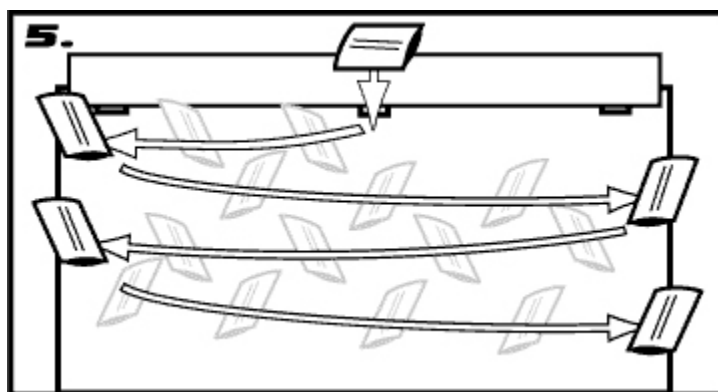

6. Avant de retirer le support transparent du sticker attendre 30 minutes, tu peux aussi l'aider à bien adhérer en utilisant un sèche-cheveux. Après 30 minutes d'attente, retirent le support transparent.

